MARVON
DOMINIAMO IL FUOCO

PIPEWRAP

MONTAGGIO - *ASSEMBLY*

STEP 1/4

Preparazione supporto.
Per l'installazione di impianti (tubi combustibili, tubi incombustibili isolati con isolante combustibile e tubi multistrato), eseguire carotaggio all'interno della muratura.
Tale operazione può avvenire utilizzando una carotatrice di diametro opportuno, in modo da poter inserire all'interno della muratura il numero di giri indicato su manuale tecnico Marvon.
Successivamente rimuovere eventuali detriti di lavorazione soffiando con aria l'interno del foro.

Preparation of the support
For the installation of systems (combustible pipes, incombustible pipes insulated with combustible insulation, multilayer pipes), perform coring inside the masonry.
This can be done by using an appropriate diameter core drill, so that the number of turns indicated on Marvon technical manual can be inserted inside the masonry.
Then remove any debris by blowing air inside the hole.

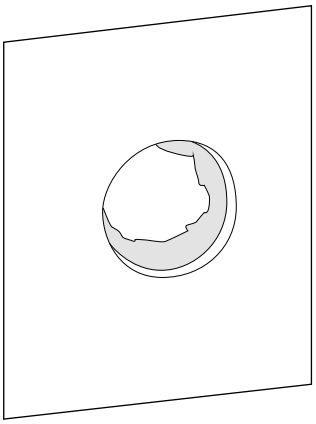

STEP 2/4

Montaggio della benda PIPEWRAP.
Una volta effettuato il carotaggio, installare da un lato e/o entrambi i lati, attorno all'impianto il numero di giri predisposto dall'ETA del PIPEWRAP.
Il numero di giri PIPEWRAP dipende dall'indicazione riportata sull'ETA* di Prodotto.

*Richiedi L'ETA all'ufficio tecnico di Marvon all'indirizzo:
attraversamenti@marvon.com
oppure scaricalo nell'area download sul sito **www.marvon.com**

Installation of the PIPEWRAP seal.
Once coring has been done, install on one side and/or both sides, around the installation, the number of turns set by PIPEWRAP ETA.
The number of PIPEWRAP turns depends on the indication on the Product ETA.*

**Request the ETA from Marvon's technical department at:*
attraversamenti@marvon.com
*or download it from the download area at **www.marvon.com***

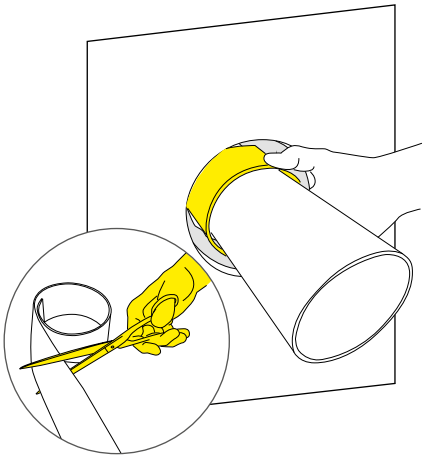

STEP 3/4

Sigillatura.
Assicurarsi di sigillare gli interstizi a ridosso dell'impianto con il sigillante acrilico TECNO-S 240 di Marvon.

Sealing.
Be sure to seal gaps close to the system with Marvon's TECNO-S 240 acrylic sealant.

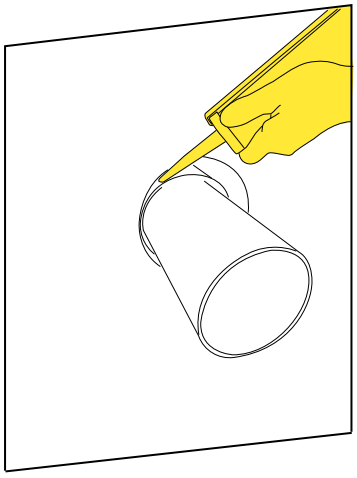

STEP
4/4

Etichettatura.
Applicare etichetta identificativa in prossimità dell'installazione completandola con i dati dell'impianto.

Labelling.
Attach identification label near the installation, completing it with the installation data.

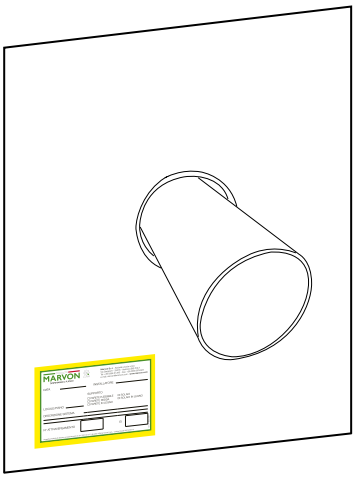

M-107/00 - 05/2023

Marvon S.r.l. - Società a socio unico
Via Gargnà 6 - 25078 - Vestone (BS) ITALY
Telefono: +39 0365 81.390 - Fax: +39 0365 879.923
e-mail: attraversamenti@marvon.com - **www.marvon.com**

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C.
da parte di Silmar Group S.p.A. - Codice Fiscale 02075160172